
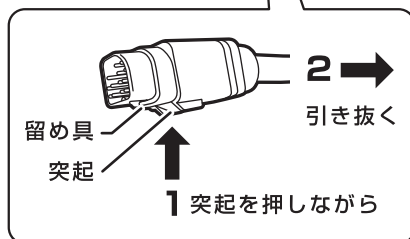


ケーブル端子の抜きかた

ケーブル端子の側面にある突起を指やつめで押して止め具をはずし、ケーブル端子を本体部コネクタやベルト部コネクタから引き抜いてください。



本体

※ケーブルの突起は下にあります。


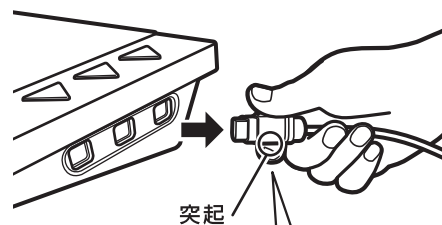


ベルト

※ケーブルの突起は上にあります。

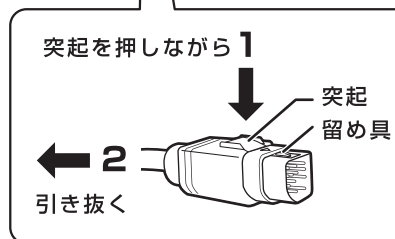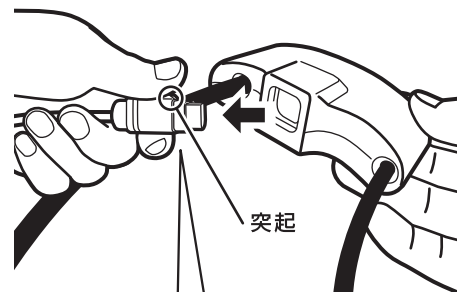


突起を押えずに無理に引き抜くと破損するおそれがあります。

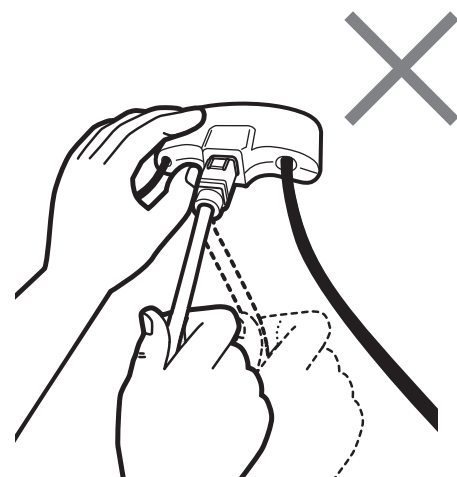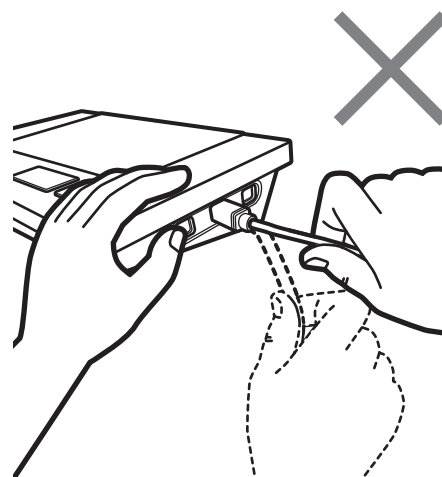

導子コードの接続のしかた

導子コードをパッドに接続するときは、クリップを下向きにしないように取りつけてください。

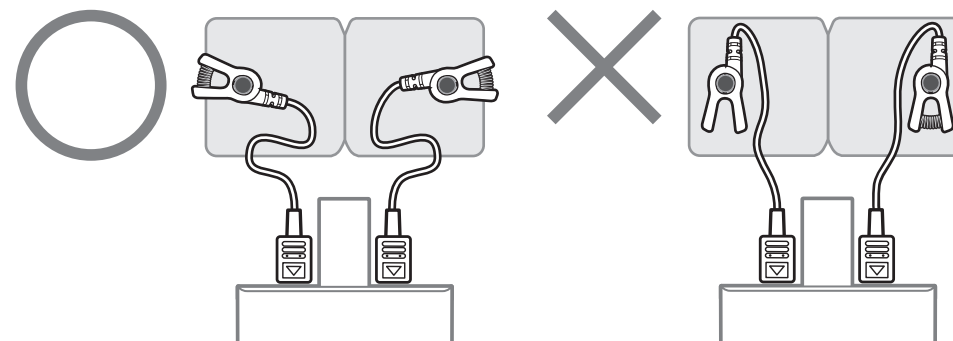

クリップを下向きにするとコードに無理な力が加わり破損するおそれがあります。


付属品についてのお願い

1. パッドは必ず下記の保存環境で保管してください。

温度：-20℃～35℃ 湿度：10%～80%

※ 収納ケース内は外気温度と異なる場合がありますので
収納ケースから取り出して保管をお願いします。

2. ケーブルは結束バンドで束ねて収納してください。
その際、無理にねじったり引っ張ったりしないでください。

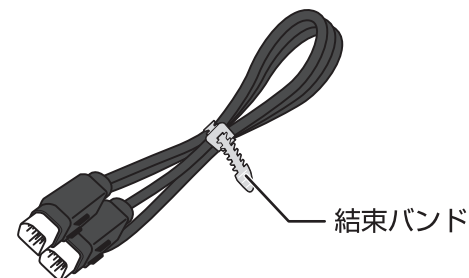

この注意書は取扱説明書とともに大切に保管してください。 EW-FA90